DCP-T310 / DCP-T510W / DCP-T710W

Kratki korisnički priručnik

Radi ispravnog postupka postavljanja najprije pročitajte *Sigurnosni priručnik za proizvod*, a zatim ovaj *Kratki korisnički priručnik*.

Najnoviji priručnici dostupni su na mrežnoj stranici Brother Solutions Center:
support.brother.com/manuals

CRO
Verzija A

1 Raspakirajte uređaj i provjerite komponente

Komponente koje se nalaze u kutiji mogu se razlikovati ovisno o državi.
Uklonite zaštitnu traku i foliju koje prekrivaju uređaj i poklopac spremnika tinte.

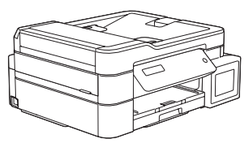

Za pomoć pri postavljanju Brotherovog uređaja pogledajte naše videozapise s odgovorima na česta pitanja.
support.brother.com/videos

Tintni ulošci u bočicama*
- Crni
- Žuti
- Cijan
- Magenta

* Tintni ulošci u bočicama imaju sljedeći kapacitet u usporedbi sa zamjenskim bočicama:
– Crni: otprilike 95 % kapaciteta
– Ostale: otprilike 90 % kapaciteta

➤➤ *Referentni priručnik (Reference Guide): Specifikacije potrošnih materijala (Supply Specifications)*



Kratki korisnički priručnik
Sigurnosni priručnik za proizvod



Instalacijski disk tvrtke Brother

Kabel za napajanje

NAPOMENA

- *Referentni priručnik (Reference Guide)* za ove modele je dostupan na priloženom instalacijskom disku.
- Ilustracije u ovom *Kratkom korisničkom priručniku* prikazuju model DCP-T710W.
- Sačuvajte svu ambalažu i kutiju za slučaj eventualnog transporta uređaja.
- **Morate kupiti odgovarajući kabel za sučelje koje želite koristiti. Uz neke modele priložen je USB kabel.**

  USB kabel
  Preporučujemo upotrebu USB 2.0 kabela (Tip A/B) koji nije dulji od 2 metra.

2 Stavite papir u ladicu za papir

Informacije o rukovanju papirom i veličinama potražite u *Referentnom priručniku (Reference Guide)*.

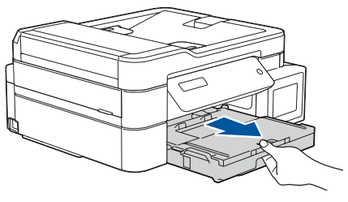

Izvucite ladicu za papir do kraja iz uređaja.

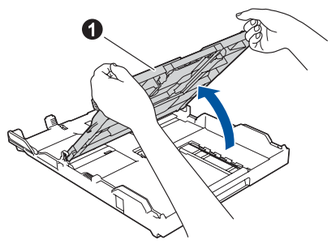

Otvorite poklopac izlazne ladice za papir ❶.

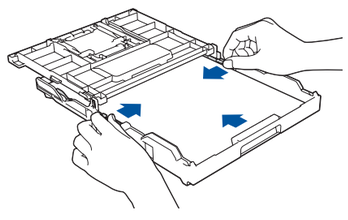

Podesite vodilice papira.

Dobro protresite papir i stavite ga u ladicu.

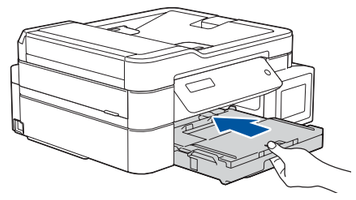

Zatvorite poklopac izlazne ladice za papir, a zatim polako do kraja gurnite ladicu u uređaj.

NAPOMENA

Izvucite ladicu za papir ❶, i otvorite dodatni držač papira ❷ tako da ispisane stranice ne ispadnu.

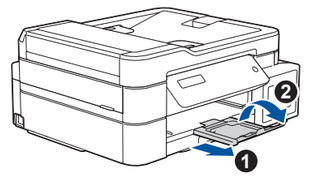

3 Spojite kabel napajanja

Spojite kabel napajanja. Uređaj će se automatski uključiti.

4 Odaberite svoju zemlju ili jezik (samo za početno podešavanje)

Nakon što uključite uređaj, možda ćete morati postaviti svoju zemlju ili jezik (ovisno o vašem uređaju).
Ako bude zatraženo, slijedite korake na LCD zaslonu.

5 Postavite datum i vrijeme

Pritisnite ▲ ili ▼ za odabir, a zatim pritisnite **OK** kako biste postavili datum i vrijeme.

6 Napunite spremnike tinte tintnim ulošcima

VAŽNO

Provjerite naziv modela bočice tinte na naljepnici. Pogrešna tinta može oštetiti uređaj.

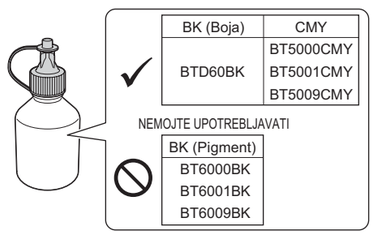

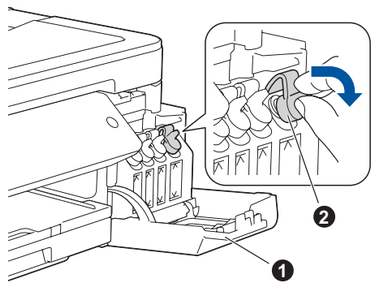

Otvorite poklopac spremnika tinte ❶ i povucite jezičak ❷ prema dolje kako biste otvorili kapicu spremnika tinte.

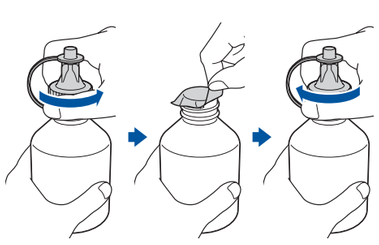

Skinite kapicu i zaštitnu foliju s bočice tinte, a zatim vratite kapicu.

NAPOMENA

Čvrsto zatvorite kapicu bočice tinte kako bi se izbjeglo curenje.

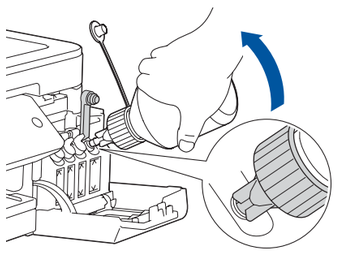

Skinite vrh bočice tinte. Čvrsto umetnite mlaznicu bočice tinte kako se tinta ne bi prolijevala. Napunite spremnik tinte laganim pritiskanjem bočice, kao što je prikazano. Ispraznite cijelu bočicu u spremnik tinte.

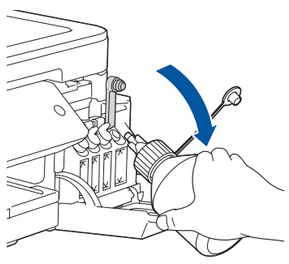

Usmjerite mlaznicu prema gore tako da se tinta ne prolijeva, a zatim izvadite mlaznicu iz spremnika tinte.

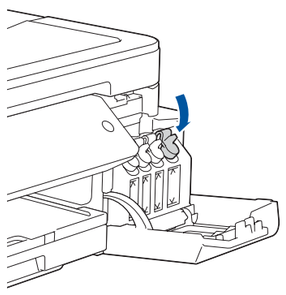

Pritisnite kapicu spremnika tinte prema dolje kako biste je čvrsto zatvorili. Ponovite korak **6** za preostala tri spremnika tinte.

Zatvorite poklopac spremnika tinte. Uređaj će pripremiti tintni cjevovod za ispisivanje.

7 Postavke uređaja

Kada uređaj završi početni postupak čišćenja, slijedite upute na LCD zaslonu kako biste konfigurirali postavke uređaja.
- Provjerite kvalitetu ispisa
- Ispišite list o postavljanju

NAPOMENA

Kako biste provjerili kvalitetu ispisa, usporedite ga s dolje otisnutim uzorkom.

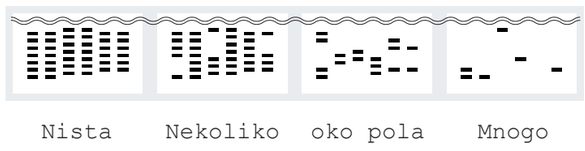

8 Odaberite svoj jezik (po potrebi i samo za određene modele)

1. Pritisnite **Menu (Izbornik)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali `[Poc. post.]`, a zatim pritisnite **OK**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali `[Lokalni jezik]`, a zatim pritisnite **OK**.
4. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali svoj jezik, a zatim pritisnite **OK**.
5. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**.

9 Odaberite uređaj koji ćete povezati s vašim pisačem

Računalo

Idite na **10** i slijedite upute.

NAPOMENA

Preporučujemo da bežične postavke konfigurirate s računala.

Mobilni uređaj (samo DCP-T510W/DCP-T710W)

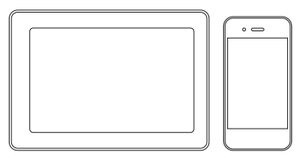

Idite na **11** i slijedite upute.

10 Povežite svoje računalo

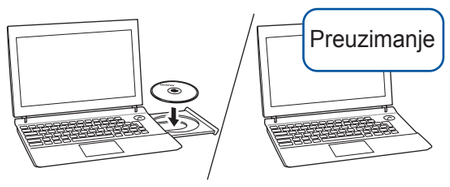

Stavite instalacijski disk u pogon CD-a/DVD-a ili preuzmite Full Driver & Software Package (Potpuni paket s upravljačkim programom i softverom) na adresi:

Za Windows®: support.brother.com/windows
Za Mac: support.brother.com/mac

Ako se služite računalom s nedavno izdanim operativnim sustavom, posjetite navedena mrežna mjesta kako biste dobili informacije o ažuriranom upravljačkom programu i softveru.

Tvrtka Brother redovito ažurira firmver kako bi dodala značajke i otklonila pogreške.
Kako biste provjerili imate li najnoviji firmver, posjetite support.brother.com/up4.

Pridržavajte se uputa i obavijesti na zaslonu.

Za Windows®:
Ako se zaslon uređaja Brother ne pojavi automatski, idite na **Računalo** (**Moje računalo**/**Ovaj PC**).
Dvaput kliknite na ikonu CD/DVD-ROM, a zatim dvaput kliknite na **start.exe**.

Za Mac:
Za potpunu funkcionalnost upravljačkog programa preporučujemo da odaberete **CUPS driver** (upravljački program CUPS sustava ispisivanja) prilikom odabiranja pisača.

Za USB vezu:
Pronađite odgovarajući priključak unutar uređaja, kao što je prikazano.

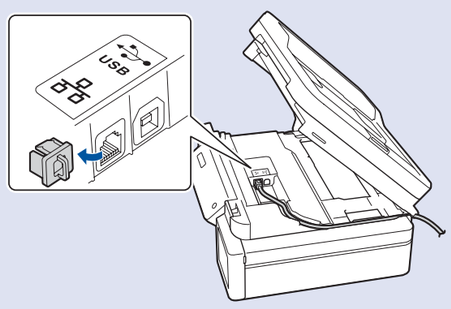

Dovršeno

Ne možete se povezati? Provjerite sljedeće:

Bežična mreža (samo DCP-T510W/DCP-T710W)	Ponovno pokrenite bežičnu pristupnu točku/usmjerivač (ako je moguće).	Ponovno pokrenite uređaj i računalo, a zatim idite na **10**.	Ako se i dalje ne možete povezati, idite na **11**.
USB priključak	Iskopčajte kabel.		Ako i dalje nema rezultata, posjetite support.brother.com i potražite često postavljana pitanja i Rješavanje problema.

11 Alternativno bežično podešavanje (samo DCP-T510W/DCP-T710W)

Čak i ako nemate bežičnu pristupnu točku/usmjerivač, uređaj i računalo možete povezati izravno. Dodatnu podršku za bežičnu mrežu potražite na support.brother.com/wireless-support.

Pronađite SSID (naziv mreže) i mrežni ključ (lozinku) na bežičnoj pristupnoj točki/usmjerivaču, zatim ih zapišite u ispod prikazanu tablicu.

SSID (naziv mreže)	
Mrežni ključ (lozinka)	

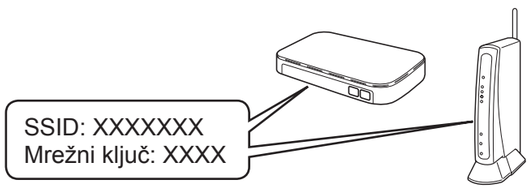

Ako ne možete pronaći ove informacije, obratite se mrežnom administratoru ili proizvođaču bežične pristupne točke/usmjerivača.

1. Pritisnite **Menu (Izbornik)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali `[Mreza]`, a zatim pritisnite **OK**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali `[WLAN]`, a zatim pritisnite **OK**.
4. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali `[Carob.za post]`, a zatim pritisnite **OK**.

Odaberite SSID (naziv mreže) za bežičnu pristupnu točku/usmjerivač i unesite mrežni ključ (lozinku).
Više informacija potražite u *Unesite tekst na uređaju tvrtke Brother (Enter Text on Your Brother Machine)* u *Korisničkom priručniku na internetu (Online User's Guide)*.

Ako je bežično podešavanje uspješno, na LCD zaslonu prikazuje se `[Povezano]`.

Ako podešavanje ne bude uspješno dovršeno, ponovno pokrenite svoj uređaj tvrtke Brother i bežičnu pristupnu točku/usmjerivač i zatim ponovite **11**.

Za računalo

Idite na **10** kako biste instalirali softver.

Za mobilni uređaj

Idite na **12** kako biste instalirali aplikacije.

12 Ispis ili skeniranje mobilnim uređajem (samo DCP-T510W/DCP-T710W)

Mobilni uređaj i uređaj tvrtke Brother moraju biti povezani s istom bežičnom mrežom.

Brother SupportCenter mobilna je aplikacija koja pruža najnovije informacije o podršci za proizvod tvrtke Brother. Za preuzimanje posjetite App Store ili Google Play™.

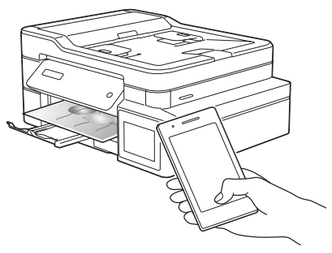

AirPrint

AirPrint je dostupan za sve podržane iOS uređaje, uključujući iPhone, iPad i iPod touch. Za upotrebu tehnologije AirPrint ne trebate preuzeti nijedan softver. Za više informacija pogledajte *Korisnički priručnik na internetu (Online User's Guide)*.

mopria®

Preuzmite i instalirajte aplikaciju Mopria® Print Service iz trgovine Google Play™ koristeći se svojim Android™ uređajem.

brother

Preuzmite i instalirajte našu besplatnu aplikaciju **Brother iPrint&Scan** iz trgovine mobilnih aplikacija, kao što su App Store, Google Play™ ili Microsoft® Store koristeći se svojim mobilnim uređajem.

Izborne aplikacije

Možete ispisivati s mobilnog uređaja ili skenirati na njega služeći se raznim aplikacijama.
Za upute pogledajte *Korisnički priručnik na internetu (Online User's Guide)*.

Dodatna podrška za bežičnu mrežu: support.brother.com/wireless-support

Za često postavljana pitanja, rješavanje problema, preuzimanje softvera i priručnika, posjetite support.brother.com. Specifikacije uređaja možete naći u *Korisničkom priručniku na internetu (Online User's Guide)*.

© 2017 Brother Industries, Ltd. Sva prava pridržana.